

# Инструкция по применению к часам INGERSOLL

## Калибр 222 (IN8009, IN3103, IN7210, IN7211, IN7214)

### Руководство по работе с автоматическим механизмом


Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет снова завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

#### Instruction

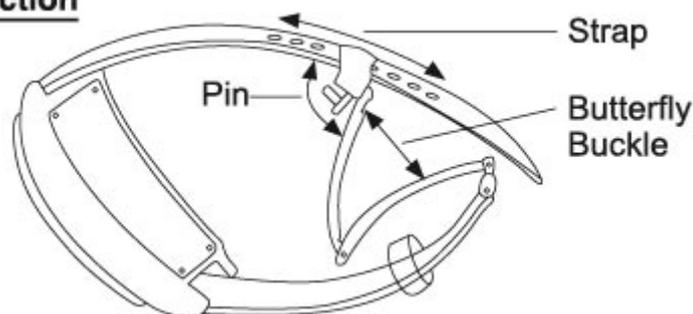

Strap – ремешок

Butterfly Buckle – застежка-клипса

Pin – штырь

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

### Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM и выше (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

#### **Воздействие соленой воды**

Если Ваши часы предназначены для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пота, они должны быть промыты свежей водой и хорошо вытерты мягкой сухой тканью.

#### **Важно**

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

#### **Функции:**


- Часы
- Минуты
- Секунды
- Два колеса баланса
- Водозащита – Смотрите заднюю крышку часов

#### **Инструкция к установке времени**

Поставьте головку в первую позицию и вращайте ее, чтобы установить нужное Вам время.

## Calibre 222

IN1818, IN3103, IN7210, IN7211, IN7214

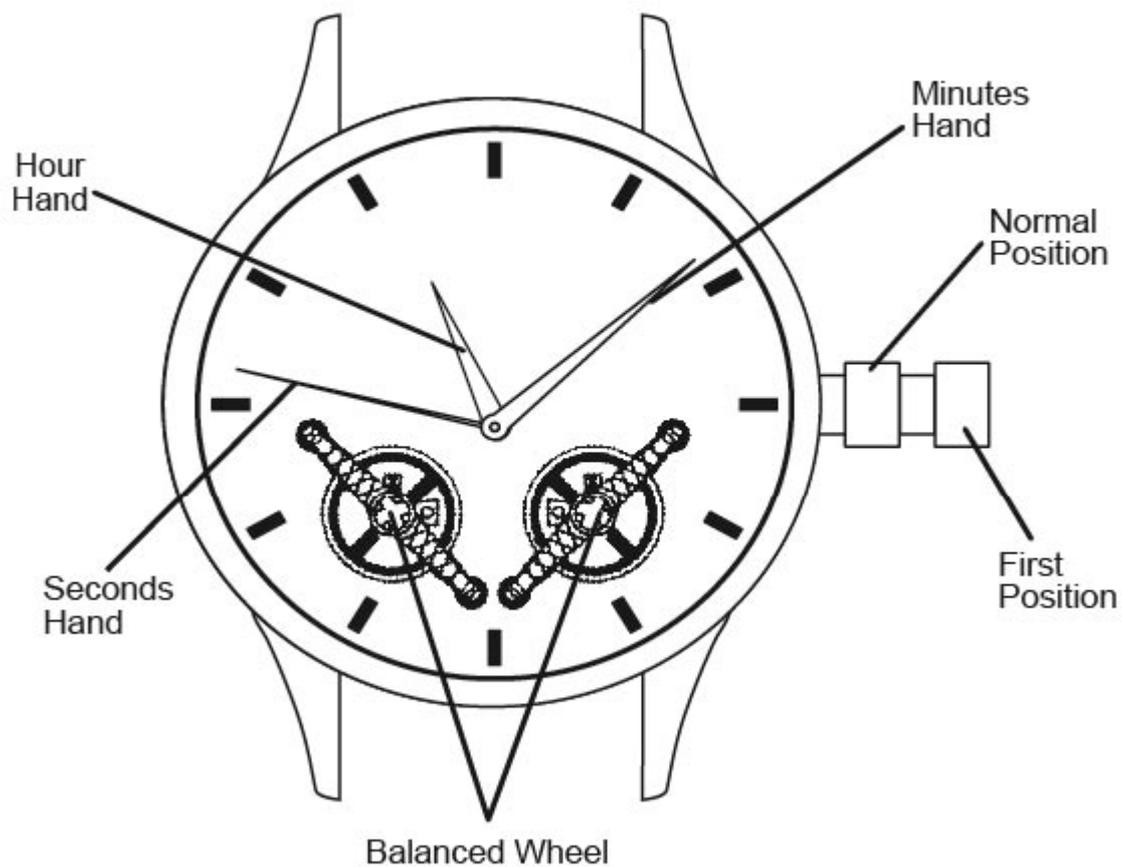

5

Hour hand – часовая стрелка  
Seconds hand – секундная стрелка  
Minutes hand – минутная стрелка  
Normal Position – обычная позиция  
First Position – первая позиция  
Balanced wheel – колесо баланса