

# Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 418A (IN1704)

## Руководство по работе с автоматическим механизмом


Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет снова завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

## Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

## Регулирование ремня с застежкой-клипсой

### Instruction

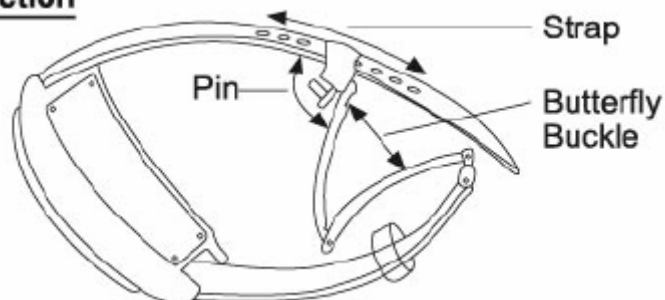

Strap – ремешок

Butterfly Buckle – застежка-клипса

Pin – штырь

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

## Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM и выше (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.  
**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

### **Воздействие соленой воды**

Если Ваши часы предназначены для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пота, они должны быть промыты свежей водой и хорошо вытерты мягкой сухой тканью.

### **Важно**

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

### **Функции:**

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата
- Водозащита – Смотрите заднюю крышку часов.

### **Инструкция к установке дня, даты**


- 1) Чтобы точно выставить день недели, нажимайте на кнопку В до тех пор, пока не установится день недели за день до необходимого вам. Например, если сегодня среда, то установите вторник.
- 2) Чтобы точно выставить дату, нажимайте на кнопку А до тех пор, пока не установится дата за день до необходимой вам. Например, если сегодня 16е, то установите 15е.

### **Инструкция к установке времени**

Поставьте головку в первую позицию и вращайте ее против часовой стрелки, чтобы установить нужный Вам день недели. Теперь установите время, но внимательно посмотрите, стоит ли время на АМ или РМ. В конце нажмите на часовую головку и установите её в обычную позицию.

### **Важно**

- ❖ Не устанавливайте день и дату в период между 06:00 РМ и 06:00 АМ, так как это может привести к поломке механизма.
- ❖ День и дата изменяются в период с 10:00 РМ до 02:00 АМ.
- ❖ В конце каждого месяца, возможно, потребуются выставлять дату вручную.

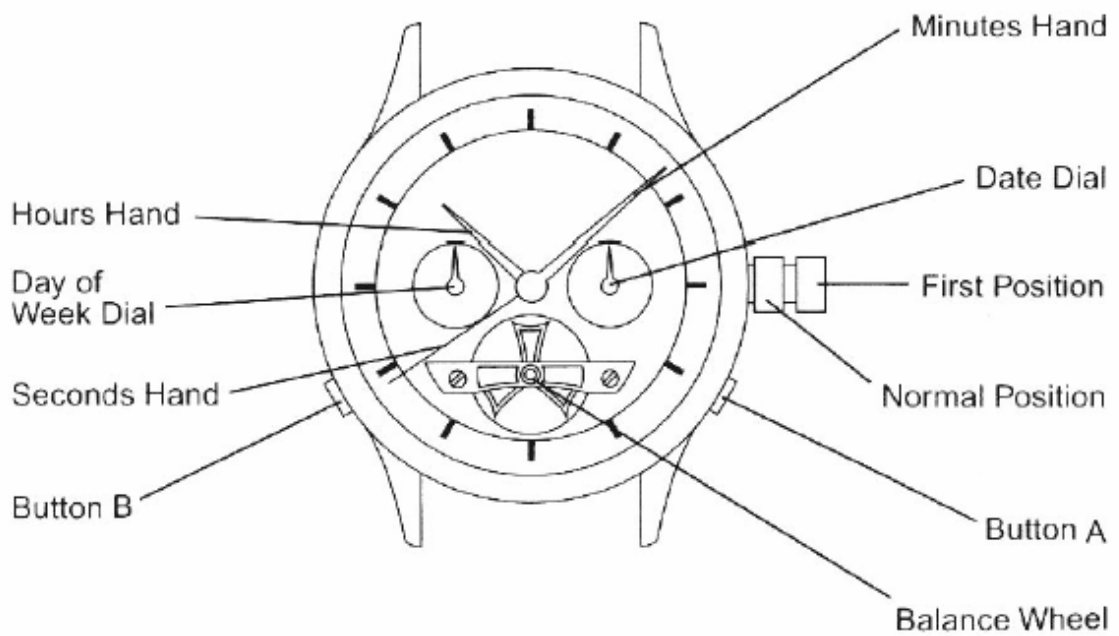

- Minutes hand – минутная стрелка
- Date dial – дата
- Normal Position – обычная позиция
- First Position – первая позиция
- Button A – кнопка А
- Button B – кнопка В
- Seconds Hand Dial – секундная стрелка
- Day of the week Dial – день недели
- Hours hand – часовая стрелка
- Balance Wheel – колесо баланса