

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL

### Калибр 424 (IN6905)

#### Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

#### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

#### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

#### Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

#### Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

#### Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

## Функции

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Циферблат 12/24 часов
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

## Руководство по настройке Даты и Времени

1. Вытяните часовую головку в Первое Положение и поверните для установки верного времени, убедившись, что время устанавливается в АМ или РМ.
2. Циферблат 12/24 часов будет показывать АМ или РМ.

### Калибр 424 IN6905

Часовая стрелка  
Циферблат 12/24 часов




Циферблат Секунд

Минутная стрелка  
Часовая Головка в Обычном Положении  
Часовая Головка в Первом Положении

### Калибр 424 IN6905

Часовая стрелка  
Циферблат 12/24 часов

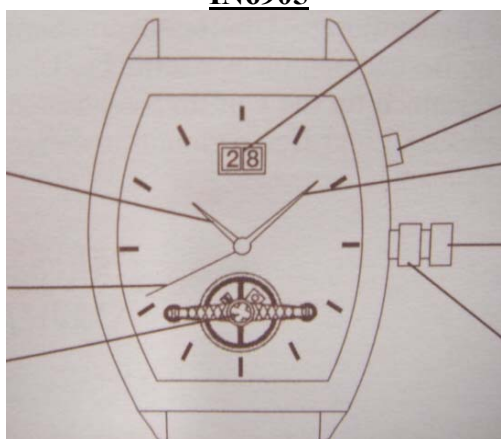

Балансирующее колесо

Минутная стрелка  
Часовая Головка в обычном положении  
Часовая Головка в Первом положении

Циферблат Секунд