

Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 520E (IN1620)

Руководство по работе с автоматическим механизмом


Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет снова завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Instruction

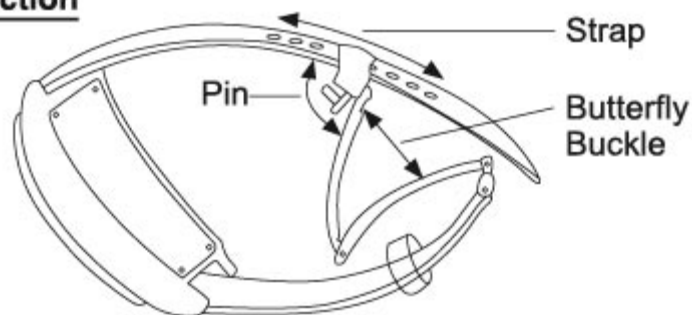

Strap – ремешок

Butterfly Buckle – застежка-клипса

Pin – штырь

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издаст щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM и выше (100m/300ft и выше)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладка в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы предназначены для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пота, они должны быть промыты свежей водой и хорошо вытерты мягкой сухой тканью.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата и месяц
- 24-часовой циферблат
- Указатель года
- Водозащита – Смотрите заднюю крышку часов

Важно

- ❖ Не устанавливайте день и дату в период между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может привести к поломке механизма.
- ❖ День и дата изменяются в период с 10:00 AM до 02:00 AM.
- ❖ В конце каждого месяца возможно потребуется выставлять дату вручную.


Руководство по настройке дня, даты, месяца и года

1. Для установки точного дня недели открутите и поставьте головку в первую позицию, затем вращайте ее против часовой стрелки до тех пор, пока не установится день недели за день до необходимого Вам. Например, если сегодня среда, то установите вторник.
2. Теперь вращайте головку по часовой стрелке до тех пор, пока не установится дата за день до необходимой Вам. Например, если сегодня 16е, то установите 15е.
3. Открутите кнопку А и нажимайте на нее до тех пор, пока не установится необходимый Вам месяц.
4. Открутите кнопку В и нажимайте на нее до тех пор, пока не установится необходимый Вам год.

Инструкция к установке времени

- 1) Открутите и поставьте головку во вторую позицию, затем вращайте ее по часовой стрелке, чтобы установить нужный Вам день недели. Теперь установите время, но внимательно посмотрите, стоит ли время на AM или PM.
- 2) 12/24- часовой циферблат покажет AM или PM.
- 3) Наконец, поставьте головку и кнопки в обычную позицию.

Calibre 520E IN1620

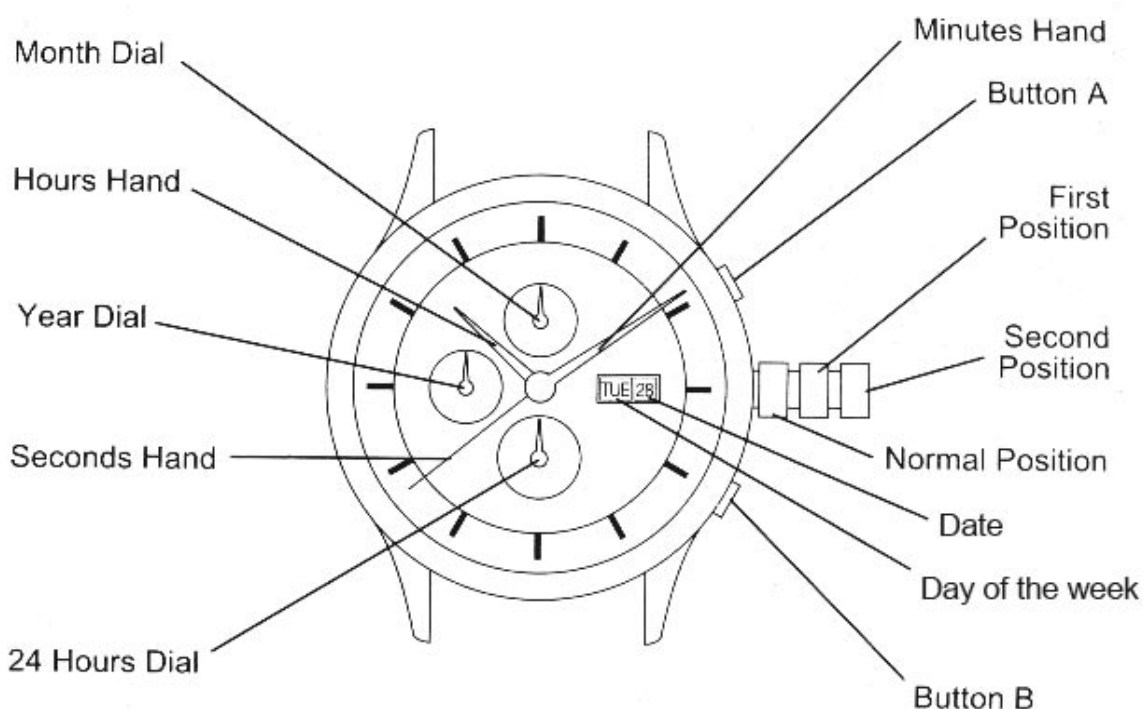

- Month Dial – месяц
- Hours hand – часовая стрелка
- Year Dial – указатель года
- Seconds hand – секундная стрелка
- 24 hours dial – 24-часовой циферблат
- Minutes hand – минутная стрелка
- Button A – кнопка А
- First Position – первая позиция
- Second position – вторая позиция
- Normal position – обычная позиция
- Date – дата
- Day of the week – день недели
- Button B – кнопка В

