

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 525B (IN8010)

Руководство по работе с автоматическим механизмом


Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет снова завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Instruction

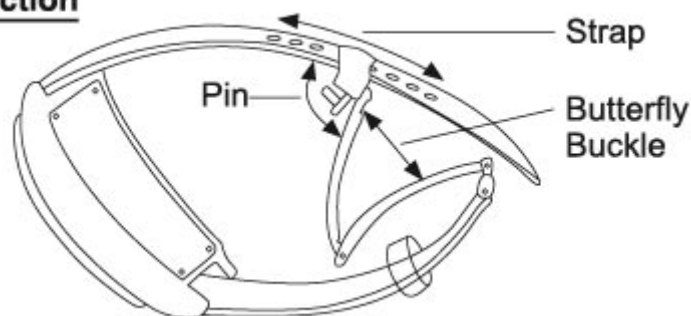

Strap – ремешок

Butterfly Buckle – застежка-клипса

Pin – штырь

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM и выше (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы предназначены для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пота, они должны быть промыты свежей водой и хорошо вытерты мягкой сухой тканью.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Индикатор резервной мощности
- Водозащита – Смотрите заднюю крышку часов

Важно

- ❖ Не устанавливайте день и дату в период между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может привести к поломке механизма.
- ❖ День и дата изменяются в период с 10:00 AM до 02:00 AM.
- ❖ В конце каждого месяца возможно потребуется выставить дату вручную.

Инструкция к установке даты и времени

1) Чтобы точно выставить дату, нажмите кнопку A и держите ее до тех пор, пока не установится дата за день до необходимой вам. Например, если сегодня 16е, то установите 15е.

- 2) Поставьте головку в первую позицию и вращайте ее по часовой стрелки, чтобы установить нужную Вам дату. Теперь установите время, но внимательно посмотрите, стоит ли время на AM или PM. В конце нажмите на часовую головку и установите её в обычную позицию.

Циферблат резерва мощности

Данные часы снабжены циферблатом индикатора резерва мощности, чтобы показать остающийся уровень заряда механизма. Поворачивайте стрелку индикатора на циферблате резерва мощности, пока стрелка не достигнет положения полного резерва мощности. Если часы не используются и стрелка индикатора резерва мощности находится в положении полного заряда, то часы продолжат функционировать до тех пор, пока индикатор не будет показывать низкий резерв мощности. На данной стадии, необходимо будет перевести индикатор в положение полного резерва мощности.

