

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 221 (IN1623, IN1821)

Руководство по работе с автоматическим механизмом


Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет снова завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Instruction

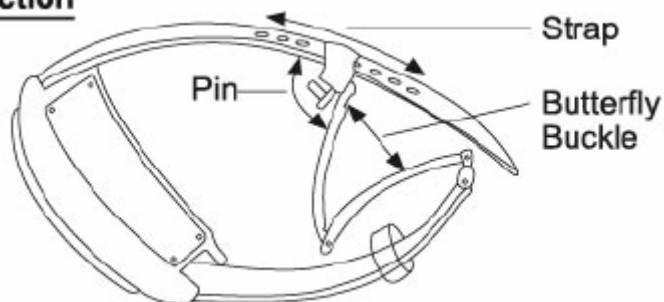

Strap – ремешок

Butterfly Buckle – застежка-клипса

Pin – штырь

Сначала откройте клипсу, затем вытяните штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM и выше (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы предназначены для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пота, они должны быть промыты свежей водой и хорошо вытерты мягкой сухой тканью.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата и месяц
- Водозащита – Смотрите заднюю крышку часов.

Важно

- ❖ Не устанавливайте день и дату в период между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может привести к поломке механизма.
- ❖ День и дата изменяются в период с 10:00 PM до 02:00 AM.
- ❖ В конце каждого месяца возможно потребуется выставлять дату вручную.

Инструкция к установке дня, даты и месяца


- 1) Чтобы точно выставить день недели, нажмите кнопку А и держите ее до тех пор, пока не установится день недели за день до необходимого Вам. Например, если сегодня среда, то установите вторник.
- 2) Чтобы точно выставить месяц, нажмите кнопку В до тех пор, пока не установится нужный Вам месяц.
- 3) Чтобы точно выставить дату, поставьте головку в первую позицию и вращайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока не установится дата за день до необходимой Вам. Например, если сегодня 16е, то установите 15е.

Инструкция к установке времени

- 1) Поставьте головку во вторую позицию, и вращайте ее против часовой стрелки, чтобы установить нужный Вам день недели. Теперь установите время, но внимательно посмотрите, стоит ли время на AM или PM.
- 2) В конце нажмите на часовую головку и установите её в обычную позицию.

Calibre 619V

IN1623, IN1821

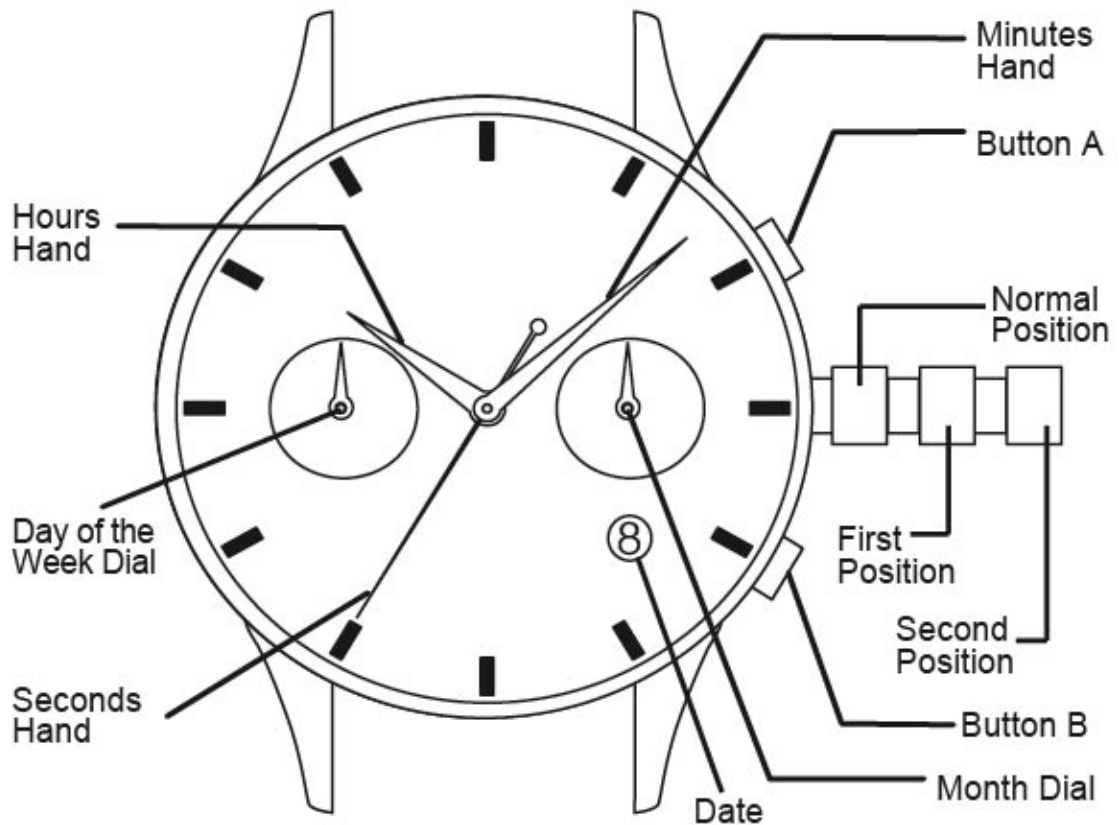

- Hours hand – часовая стрелка
- Day of the week Dial – день недели
- Seconds hand – секундная стрелка
- Minutes hand – минутная стрелка
- Button A – кнопка А
- Normal position – обычная позиция
- First position – первая позиция
- Second position – вторая позиция
- Button B – кнопка В
- Month Dial – месяц
- Date – дата