

## Калибр 723


### Руководство по работе часов с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

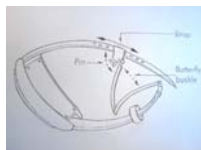

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издавала щелчок.

Стр. 1

### Таблица водонепроницаемости

Уровень водонепроницаемости	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

### Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и подвергаются воздействию соленой воды или значительным количеством пота, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

### Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Стр. 2

### Функции

Часы  
Минуты  
Двойное время  
Водозащита – смотри заднюю крышку часов.

### Инструкция к установке времени

Вытащите часовую головку до второго положения и поверните её по часовой стрелке, или против так, чтобы минутная стрелка часов встала на позицию 60 минут.

После установки минут, проворачивайте часовую головку по часовой стрелке чтобы установить время на левом часовом циферблате.

Например, местное время 12 часов, а второе время может быть установлено в соответствии с местным временем любой страны.

Как только время будет установлено, установите часовую головку в первое положение и вращайте по часовой стрелке, чтобы установить время на втором часовом циферблате справа.

После установки часовых дисплеев установите часовую головку во второе положение и вращайте по часовой стрелке, чтобы установить минуты.

В конце установите часовую головку в обычное положение.

Стр. 3

**World Time Zone Table**

OFF SET HOURS	TIME ZONE STANDARD HOURS	OFF SET HOURS	TIME ZONE STANDARD HOURS
0	London	0	London
+1	Paris/ Berlin/ Madrid	-1	Cape Verde
+2	Istanbul	-2	Mid-Atlantic
+3	Moscow	-3	Greenland
+4	Abu Dhabi	-4	Santiago
+5	Islamabad	-5	USA (Eastern)
+6	Dhaka	-6	USA (Central)
+7	Bangkok	-7	USA (Mountain)
+8	Beijing / HK	-8	USA (Pacific)
+9	Tokyo Seoul	-9	Alaska
+10	Sydney	-10	Hawaii
+11	Guam	-11	Samoa
+12	New Zealand	-12	Kwajalein

Calibre 723  
IN4402

